판매원-삼성전자 주식회사
■ 본 사 : 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지
■ 제 조 원 : AIRMATE Co.,Ltd./중국
■ 수 입 원 : MORITA KOREA Co.,Ltd./ (주)한국모리타

SAMSUNG

# Samsung electric Fan

# SFN-CT1000

Manual

고객상담실
02-541-3000 080-022-3000

인터넷홈페이지
http://www.sec.co.kr

한국서비스품질 우수기업
국가기관인 지식경제부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

서비스센터 대표번호
**전국어디서나 1588-3366**
제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

• SFN-CT1000

## 사용설명서

· 사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
· 사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.
· 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

# 안전을 위한 주의사항

- 사용자의 안전을 보호하고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
- 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 주의사항은 “경고” 와 “주의” 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ⚠ 경고 | 표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우. | | 금지를 나타냅니다. |
| | | | 젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다. |
| ⚠ 주의 | 표시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우. | | 개조 금지를 나타냅니다. |
| | | | 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리 할 것을 나타냅니다. |

## ⚠ 경고

손상된 전원코드나 헐거워진 콘센트는 사용을 즉시 중지 하시고 서비스센터(1588-3366)로 연락하세요.

- **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

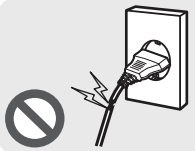

콘센트를 단독으로 사용하여 주십시오.

- **화재의 위험이 있습니다.**

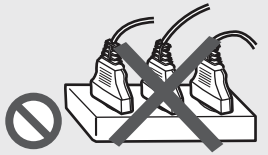

전원 플러그의 핀과 접촉부는 먼지 물등이 묻어 있으면 마른 헝겁으로 잘 닦아 주세요.

- **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

밀폐된 곳에서 사용하지말고 유아, 노약자는 오랜시간 사용 하지 마세요. 특히 스스로 조작이 불가능 한 어린이의 사용은 화상, 화재의 위험이 있으므로 주의하여 주세요.

- **산소결핍으로 위험합니다.**

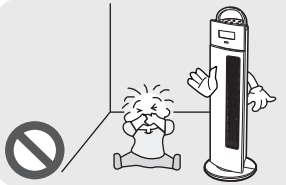

선풍기 동작 중 안전망 속으로 손이나 이물질을 넣지 마세요. 이동 시 전원코드를 빼고 이동하세요.

- **다칠 수 있습니다.**

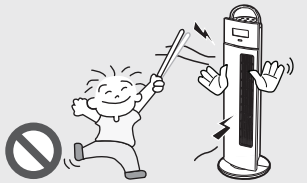

절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- **감전 상해의 원인이 됩니다.**
- **제품에 이상이 있을 때는 서비스 센터에 (1588-3366)문의하세요.**

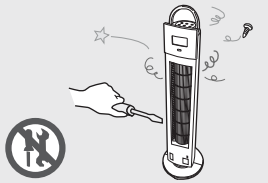

날개나 안전망 등이 망가진 상태에서 절대로 사용하지 마세요.

- **다칠 수 있습니다.**

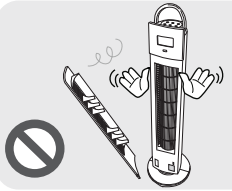

전원부에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원 플러그를 빼고 서비스센터에(1588-3366) 문의하세요.

- **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

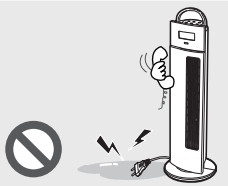

바람을 쐬는 이외의 건조 용도로 사용하지 마십시오.
또는 본체에 의류나 담요 등을 덮어 사용하지 마세요.

- **화재의 위험이 있습니다.**

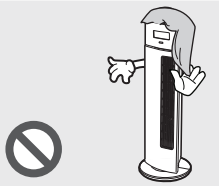

## ⚠ 주의

코드부분을 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요. 개구부나 빈틈에 핀이나 철사 등의 금속물이나 이물질을 넣지 마세요.

- **감전의 위험이 있습니다.**

천둥, 번개가 치거나 오랜시간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 빼주세요.

- **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

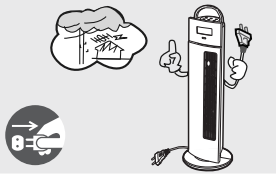

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.

- **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

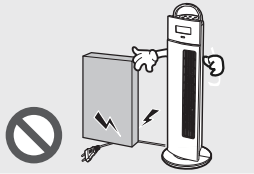

밀폐된 곳에서 사용하지 말고 유아, 노약자는 오랜시간 사용하지 마세요. 특히 스스로 조작이 불가능한 어린이의 사용은 화상, 화재의 위험이 있으므로 주의하여 주세요.

- **감전의 위험이 있습니다.**

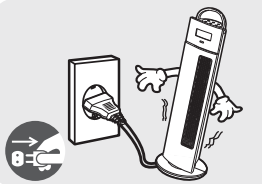

바닥면이 고르지 못한 곳이나, 책상등 높은 곳에 놓고 사용하지 마세요.

- **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

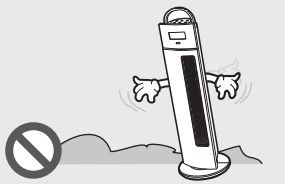

좌, 우회전이나 높낮이 조절시 손으로 무리하게 돌리지 마세요.

- **제품고장의 원인이 되며 제품 전선이 망가지면 감전, 화재의 위험이 있으며 다칠 수 있습니다.**

습기, 먼지가 많은 곳, 물이 튀는 곳에 설치하지 마세요.
본체 내부에 물이나 음료가 들어가면 감전 등에 위험이 있습니다.

- **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

청소를 하실 때에는 전원 플러그를 뺀 후 날개와 안전망이 완전하게 조립되었는지 확인 후 사용하세요.

- **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

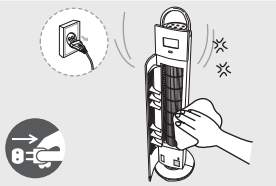

선풍기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼고 서비스센터에(1588-3366) 문의하세요.

- **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

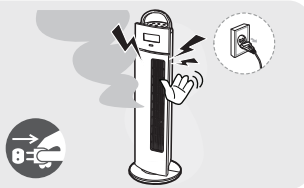

제품 사용시 고온 또는 고속 작동으로 인하여 안전사고의 우려가 있습니다.
사용 시 주의하시고 특히 어린이가 있는 가정에서는 직접 만지지 않도록 하세요.

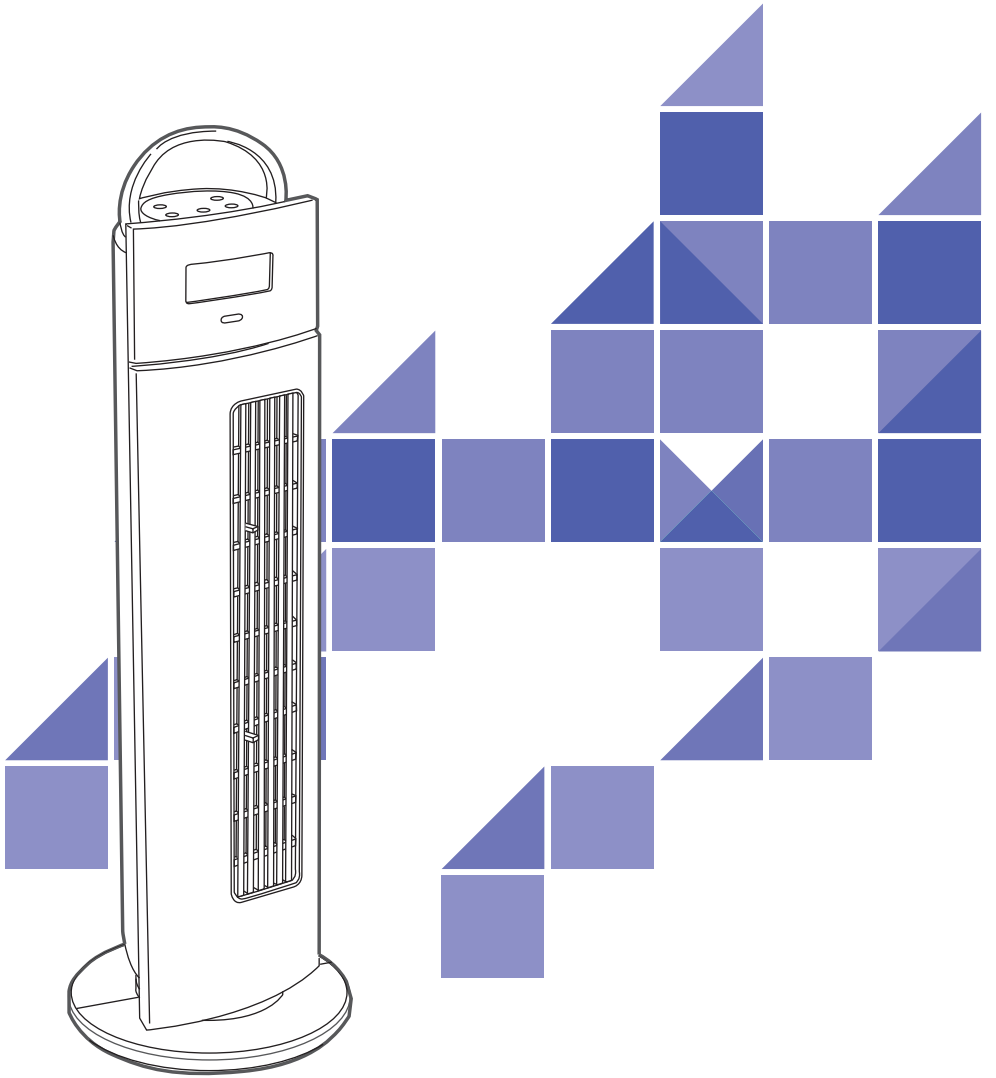

**본 선풍기는 220V전용입니다.**

- 110V 지역에서는 용량(1KVA)에 맞는 승압용 변압기를 별도로 구입하여 사용하십시오.



## 찾아보기


안전을 위한 주의사항 ---- 1
찾아보기/제품특징 ---- 4
각 부분의 이름 ---- 5
조립방법 ---- 6
사용방법 ---- 7
손질 및 보관 ---- 11
고장신고 전 확인사항 ---- 12
제품규격 ---- 12
메모 ---- 13
제품보증서 ---- 14


## 제품특징

- **안전하게 사용할 수 있는 시간 선택 기능**
  6시간까지 원하는 시간을 선택할 수 있어 장시간 편리하고 안전하게 사용하실 수 있습니다.
- **70도 회전 / 상·하각도로 넓은 범위까지 시원하게**
  좌·우회전이 70도까지 가능하며 상·하조절도 할 수 있어 바람의 방향이 자유롭게 조절됩니다.
- **바람세기 조절 / 리듬풍 기능**
  미풍, 약풍, 강풍을 원하는 대로 바람세기를 선택할 수 있으며 리듬풍을 선택하여 자연스러운 시원함을 느낄 수 있습니다.
- **편리한 리모컨 기능**
  멀리서도 타워팬의 모든 동작을 리모컨으로 조절 할 수 있어 사용하기가 편리합니다.
- **편리한 청소 기능**
  전면 커버 개폐형으로 간단한 청소를 할 수 있어 편리합니다.

# 각 부분의 이름

모델 SFN-CT1000

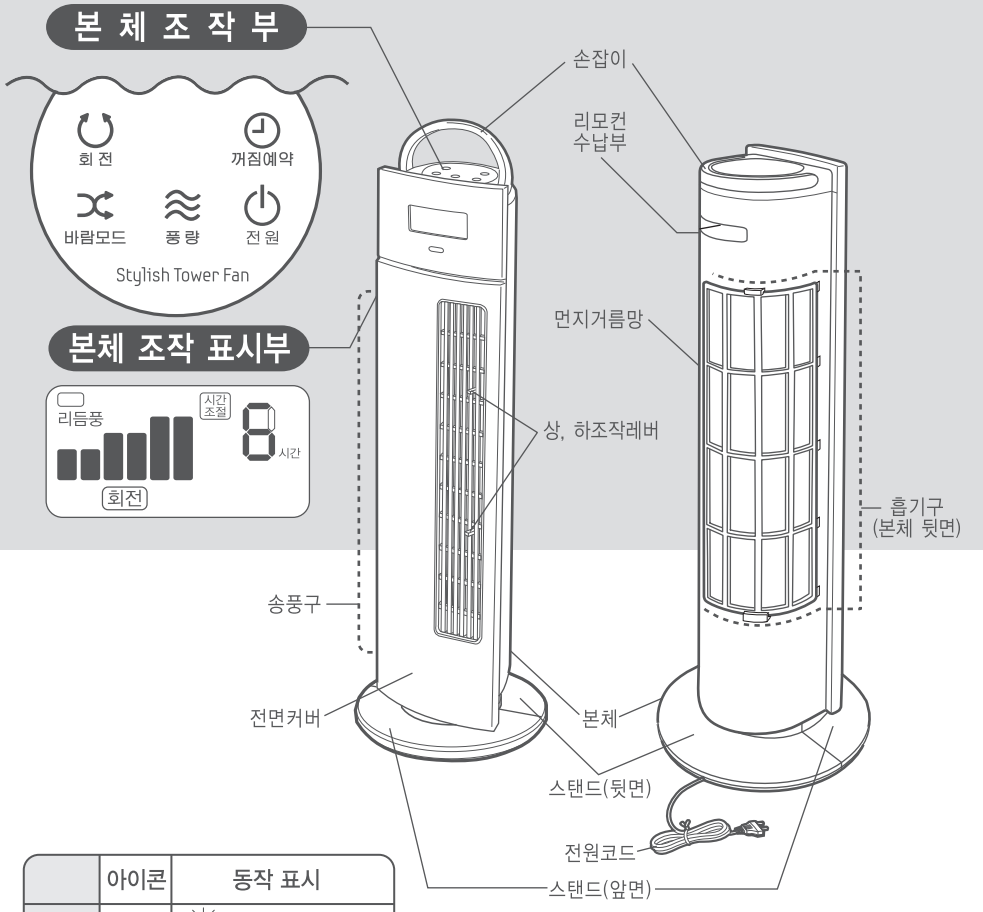


| | 아이콘 | 동작 표시 |
|---|---|---|
| 전원 | 켜짐 | (전원) * 본체 조작 표시부에 불이 들어옵니다. |
| 회전 | 회 전 | 회전 (회전) |
| 시간 | 꺼짐예약 | 1 2 4 6 시간 (1시간) (2시간) (4시간) (6시간) |
| 풍량 | 풍 량 | (미풍) (약풍) (강풍) |
| 모드 | 바람모드 | 리듬풍 (리듬풍) |

* 리모컨은 선풍기 본체의 리모컨 수납부에 있습니다.

**부속품**

(사용설명서) (고정나사2개) (리모컨)



# 조립방법

**⚠주의** 선풍기를 완전히 조립하기 전에 전원코드를 연결하지 마세요.

먼저 선풍기 스탠드 밑면에 부착된 너트를 풀어주세요.

**1** 스탠드(뒷면)을 스탠드(앞면)에 맞춰 조립해 주세요.

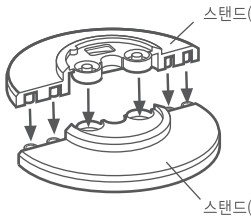


**2** 본체의 송풍구가 위쪽으로 올 수 있도록 상자나 선반 위에 놓아 주세요.

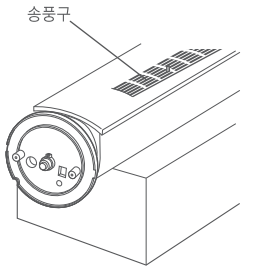


**3** 전원코드를 스탠드 개구부에 끼워주세요. 전원코드를 집어 넣으면서 본체 뒷면의 파인 부분을 스탠드 뒷면에 조립시켜 주세요.

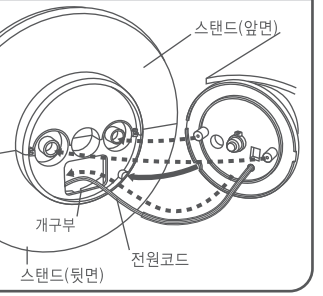


**4** 고정나사 2개를 이용하여 스탠드 밑부분과 본체를 고정하세요.

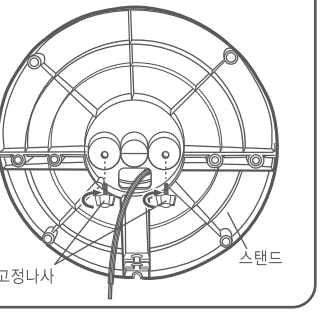


**5** 전원코드를 그림과 같이 스탠드 밑부분의 코드 넣는 홈에 확실히 고정시켜 주세요.

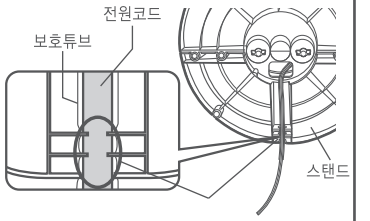

# 사용방법

## 이렇게 사용하세요.

### 전원 플러그를 꽂아 주세요.

- 전원 플러그를 220V 전용 콘센트에 꽂아 주세요.

* 본 제품은 220V 전용제품입니다.

### 전원 버튼을 눌러 주세요.

- 전원 버튼을 누르면 바람세기가 표시된 미풍에서 운전이 시작됩니다.
- 운전 중에 전원 버튼을 누르면 모든 표시가 없어지고 동작을 정지합니다.
- 플러그를 뽑지 않고 다시 전원 버튼을 누르면 최종상태를 기억했다가 다시 그 상태로 동작합니다.
- 정전이나 플러그가 빠진 경우 설정이 초기화됩니다.
- 문이 열려 있거나 완전히 닫혀있지 않으면 작동이되지 않습니다.

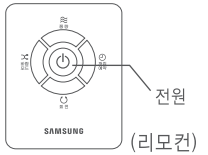

### 바람세기 버튼으로 바람세기를 선택하세요.

- 바람의 세기는 미풍 〉 약풍 〉 강풍순으로 버튼을 누를 때마다 선택됩니다.

- 미풍 : 부드러운 바람입니다.
- 약풍 : 약한 바람입니다.
- 강풍 : 강한 바람입니다.

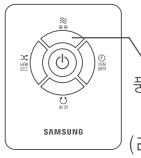


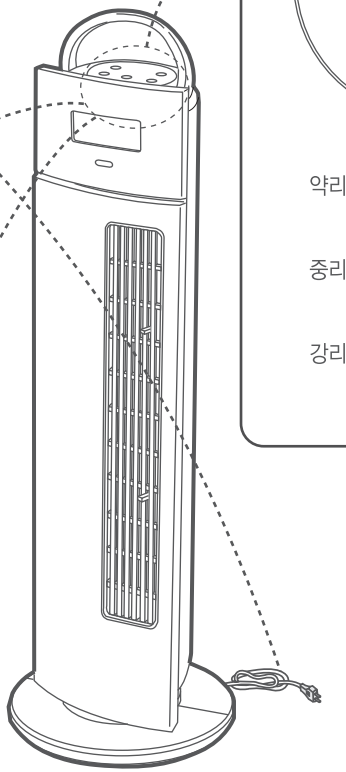

### 리듬풍을 사용하려면

- 리듬풍 버튼을 누르면 리듬풍 표시가 되고 리듬풍이 동작합니다.
- 리듬풍 운전 중 다시한번 리듬풍 버튼을 누르면 리듬풍이 정지합니다.
- 리듬풍은 그림과 같은 주기로 번화합니다.

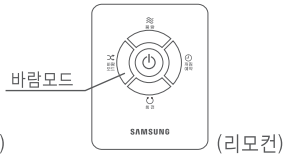


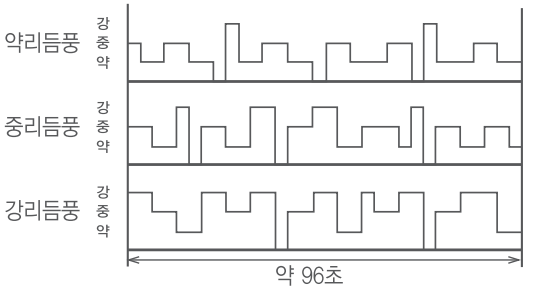

# 사용방법

## 이렇게 사용하세요.

### 시간 선택을 하려면

- 시간 선택은 1시간 → 2시간 → 4시간 → 6시간 순으로 선택됩니다.
- 시간이 모두 경과되면 자동적으로 동작이 정지하게 됩니다.




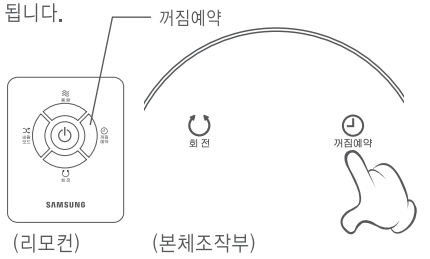


(리모컨) (본체조작부)

### 풍향 조절 버튼으로 바람 방향을 선택하세요.

- 풍향조절 버튼을 1회 누르면 좌우로 회전합니다.
  회전하고 있을때 다시 1회 누르면 회전이 정지 됩니다.
- 회전 → 정지 순으로 버튼을 누를 때마다 선택됩니다.

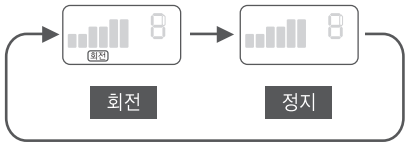


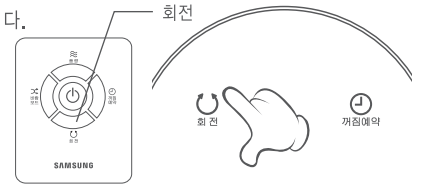


(리모컨) (본체조작부)

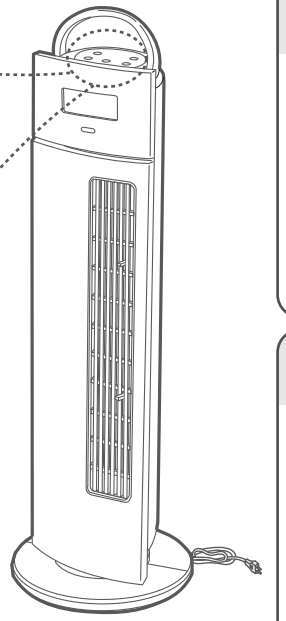

참고 • 에어컨과 선풍기를 동시에 사용하시면 냉방효과도 높고 절전효과까지 있습니다.

### 메모리 기능 및 부저음

**▪ 메모리 기능**

- 다시 사용하고자 할 때는 동작/정지 버튼을 누르면 동작됩니다.
- 타워팬을 사용하다가 정지시키면 최종 동작 상태를 기억했다가 다시 동작시킬 때 최종 동작상태로 동작됩니다.

**▪ 부저음 기능**

- 동작/정지 버튼 : 1장단 (삐-)
- 각버튼 조작시 : 1단음 (삣)

### 리모컨을 사용하시면 편리합니다.

**▪ 리모컨 사용방법**

- 리모컨의 조작은 항상 타워팬의 수신부 정면에서 조작하여 주세요.
- 리모컨으로 조작가능한 거리는 수신부의 정면에서 약 10m이상 정면에서 벗어나면 동작이 되지 않습니다.
- 조작이 잘 안될 때는 새 건전지(AAA전지)로 교환하여 주십시오.
  이때 +, – 위치를 바르게 하여 주세요.
- 인버터 조명기구 또는 전자순환점멸 조리기구를 사용하고 있는 가정에서는 리모컨의 동작이 되지 않을 수 있습니다.
- 수신부는 리모컨 동작에 장애가 되는 물체로 가리지 않도록 하여 주세요.

**▪ 건전지 취급 유의사항**

- 리모컨의 조작이 잘 되지 않을 때는 새 건전지로 교환하세요.
- 장시간 사용하지 않을 때(보관시)에는 건전지를 제거하여 주세요.

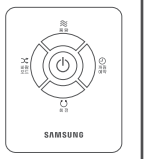


(리모컨)

## 상 · 하, 좌 · 우 각도조절

### 좌 · 우각도조절

- 본체 손잡이를 잡고 가볍게 돌려 주세요.
- 회전 중심위치가 70도 내에서 선택하여 주세요.

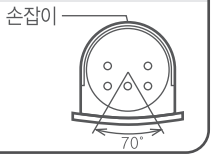


### 상 · 하각도조절

- 조작레버를 잡고 각도를 조절해 주세요.

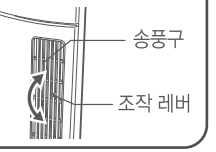

# 손질 및 보관

## 전면 커버 조립 방법

주 의
- 전면 커버를 해체하기 전에, 반드시 운전을 정지하고 플러그를 뽑아 주세요.
- 운전 정지 후 잠시 동안 팬이 회전하기 때문에 팬이 완전히 멈춘 것을 확인 후 전면 커버를 해체하여 주세요.
- 전면 커버를 조립하기 전까지는 플러그를 끼우지 말아 주세요.

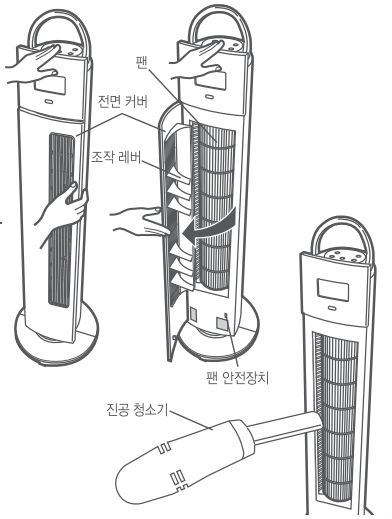


**▪ 본체 상부를 밀면서 전면 커버를 손 안쪽으로 당기면서 열어 주세요.**

- 팬 안전장치가 설치되어 있습니다. 구멍에 이물질을 넣지 말아 주십시오.
- 팬 하부의 빈틈이나 팬 뒤쪽부분에 이물질을 넣거나 무리하게 힘을 주지 말아주세요.

**※청소방법**

- 진공청소기의 얇은 브러쉬 노즐로 팬을 돌려가며 먼지를 제거해 주세요. 소비자가 팬을 분리할 수는 없습니다.
- 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아주세요.
- 먼지거름망은 물로 세척하고 건조시켜 부착하세요.
- 모터와 스탠드, 회전날개에는 물기가 스며들지 않게 주의하세요.

**※청소를 마치고**

- 전면 커버를 완전히 닫아 주세요.
  하단부에 팬 안전장치가 있어 완전히 닫지 않으면 작동이 되지 않습니다.
  전면 커버가 닫혀 있는지 다시 한 번 확인해 주세요.

## 먼지거름망 탈부착 방법

- 먼지거름망은 본체 뒷면에 장착되어 있습니다.

**▪ 먼지거름망 탈착 방법**

①먼지거름망길이(좌우5곳)을 빼주세요.
②먼지거름망의 중앙부쪽으로 힘을 가해 먼지거름망을 뺍니다.

**▪ 먼지거름망 부착 방법**

①본체 후크(하)에 먼지거름망을 걸어주세요.
②본체 후크(상)에 먼지거름망을 넣어주세요.
③먼지거름망걸이(좌우5곳)에 껴주세요.

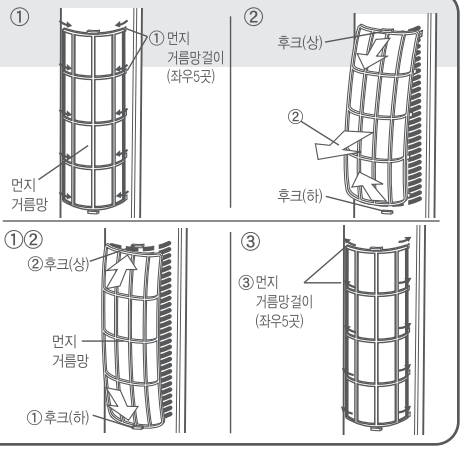


## 보관방법

- 포장 상자에 넣어 습기가 적은 곳에 보관하세요.
- 리모컨을 보관할 때
- 리모컨의 건전지는 보관하기전에 반드시 빼내어 주세요.



# 고장신고 전 확인사항

* 다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부가될 수 있습니다.
(기타 궁금한 사항이 있을때는 1588-3366 으로 문의하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.)

### 바람이 나오지 않아요.

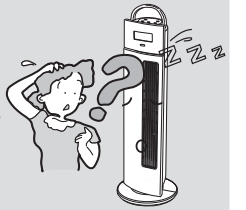

- 전원 플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요?
- 전원접속기가 잘못 연결된 것은 아닌가요?
- 시간선택 설정시 맞추어 놓은 시간이 경과하여 동작이 멈춘 것은 아닌가요?
- 전원커버가 완전히 닫혀있나요?
  (하단부에 팬 안전장치가 있어 완전히 닫지 않으면 작동이 되지 않습니다.)

### 바람의 세기가 너무 약해요.

- 사용전압이 220V인지 확인하여 주세요.
- 미풍으로 동작하고 있나요? 풍량스위치를 눌러 약풍 혹은 강풍으로 바꿔 보세요.

### 리모컨으로 동작되지 않아요.

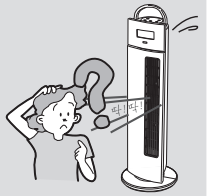

- 전원 플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요?
- 건전지가 소모되어 있지 않나요?
- 건전지 극성이 바로 되어 있나요?
- 전원커버가 완전히 닫혀있나요?
  (하단부에 팬 안전장치가 있어 완전히 닫지 않으면 작동이 되지 않습니다.)

* 위사항을 점검한 후에도 동작이 되지 않을 경우에는 삼성전자 서비스센터에 의뢰하여 주십시오.

# 제품규격

| | |
|---|---|
| 모 델 명 | SFN-CT1000 |
| 제 품 중 량 | 4.1kg |
| 전 원 | AC220V / 60Hz |
| 소 비 전 력 | 40W |
| 최대회전수 | 1540RPM |
| 표 준 풍 량 | 16㎥/min |
| 최 대 풍 속 | 271m/min |
| 전 류 퓨 즈 | 250V/2A |
| 제 품 크 기 | (W)285 * (D)285 * (H)900 |

# 메모



# 제품보증서

타워팬
품질보증기간 2년
부품보유년한 5년

## 서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 공정거래위원회 고시기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 제 품 명 | | | |
| 구 입 일 | 년 월 일 | SERIAL NO. | |
| 구입대리점 | | 판 매 금 액 | |

## 무상서비스

일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (예 : 목욕탕, 숙박업소, 헬스클럽, 연수원, 기숙사, PC방 등의 공용 사용장소)

| | 소비자 피해 유형 | 보증기간 이내 | 보증기간 이후 |
|---|---|---|---|
| 부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 | • 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때 | 제품교환 또는 구입가 환불 | 해당없음 |
| | • 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때 | 제품교환 또는 무상수리 | 해당없음 |
| | • 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해 | 제품교환 | 해당없음 |
| | • 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생 | 구입가 환불 | 해당없음 |
| | • 교환 불가능시 | 구입가 환불 | 해당없음 |
| | • 동일 하자로 2회까지 고장 발생시 | 무상수리 | 유상수리 |
| | • 동일 하자로 3회째 고장 발생시 | 제품교환 또는 구입가 환불 | 유상수리 |
| | • 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시 | 제품교환 또는 구입가 환불 | 유상수리 |
| | • 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 | 제품교환 또는 구입가 환불 | 정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불 |
| | • 부품보유기간이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 | 제품교환 또는 구입가 환불 | 정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불 |
| | • 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 | 제품교환 또는 구입가 환불 | 정액 감가상각 후 환불 |
| 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우 | • 수리가 불가능한 경우 | 유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환 | 유상수리에 해당하는 금액 징수 후 감가상각 제품교환 |
| | • 수리가 가능한 경우 | 유상수리 | 유상수리 |

## 유상서비스

| 기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우 | 소비자 과실로 고장난 경우 | 그 밖의 경우 |
|---|---|---|
| • 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시<br>• 인터넷, 컴퓨터 등의 외부 환경 문제시<br>• 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치시<br>• 제품의 이동으로 의한 설치 변경시<br>• 제품 내/외부 먼지 세척 및 이물제거시<br>• 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장시 | • 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생시<br>• 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우<br>• 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시<br>• 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시<br>• 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주)기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시 | • 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시<br>• 소모성 부품의 수명이 다한 경우 |

■ 기타 상기에 규정되지 않는 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정 (공정거래위원회 고시기준)에 따릅니다.
■ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.